

BOOT-BOY®

NETTOYEUR DE CHAUSSURES



**Débarras à
la saleté**

Assemblée, Entretien et en cas de Problème

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


DISPOSITIF DE SÉCURITÉ



Notez l'étiquette d'avertissement de danger sur le dessus de la machine. Par précaution, éloignez les jeunes enfants de la machine et assurez-vous qu'il n'y ait aucun long lacet ou autres articles lâches près de la machine.

1. Assemblez la poignée à l'armature principale. Photo #1

2. Placez le plateau ou le (waterpan) là où la machine sera utilisée. Si vous faites fonctionner la machine avec de l'eau ou d'autres détergents, remplissez le plateau jusqu'à la ligne indiquée.

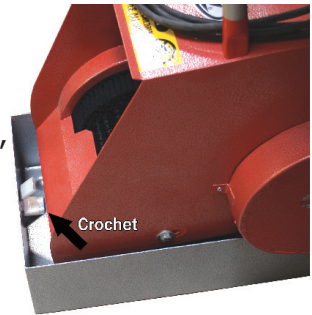


3. Pour placer la machine sur le plateau, insérez-le devant entre le crochet (voir photo #1) du plateau et placez l'arrière de la machine avec les entailles pivots sur la barre. Ceci assurera le balancement oscillant de la machine.

4. Branchez la machine à une prise de courant mise à la terre.

5. Assurez-vous que le bras commutateur entre en contact avec le dessus du bord arrière du plateau (voir photo #2). Ceci met Photo #2

le moteur en marche quand la poignée est tirée en avant et ferme le moteur quand la poignée est libérée. Si le bras commutateur devient courbé après usage ou durant son transport, un petit ajustement peut être effectué pour le faire fonctionner comme il faut.

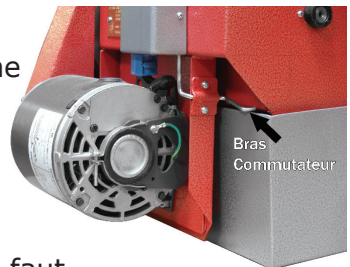

Utilisez des pinces pour plier le bras commutateur vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la position appropriée soit réalisée.

MAINTENANCE

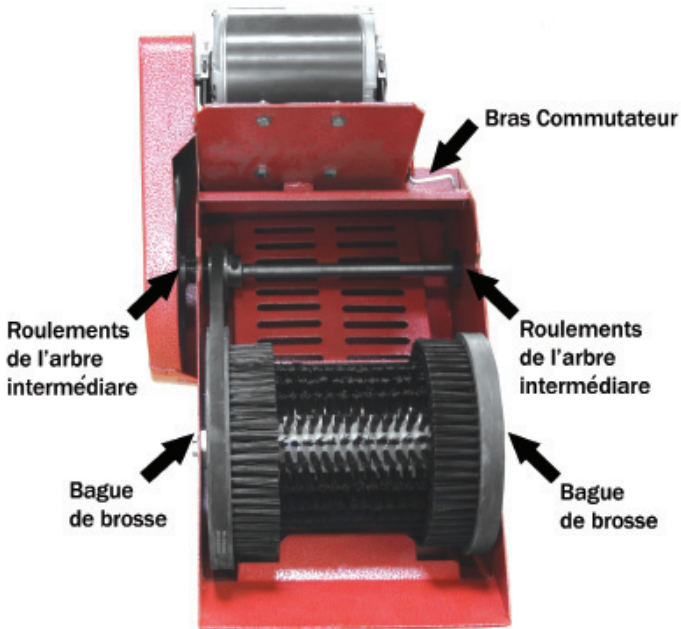


Photo #3

1. Nettoyez le plateau comme requis.
2. Débranchez la machine et enlevez-la du plateau. Tournez la machine à l'envers pour que son ouverture soit en avant. Graissez tous les bagues de brosse (voir photo#3) ainsi que les roulements de l'arbre intermédiaire. Vérifiez que les courroies soient bien serrées. Ceci est nécessaire afin de prévenir leur dérapage.
3. Graissez le crochet du bras commutateur (voir photo #2).
4. Quand l'entretien est complété, redressez la machine et consultez l'étape #2 Instructions d'assemblage.

DÉPANNAGE

PROBLEME

La machine ne se balance pas de long en large convenablement.

La machine ne fonctionne pas quand la poignée est tirée en avant.

La machine ne s'arrête pas quand la poignée est libérée et elle bascule en arrière.

La brosse ne tourne pas quand la pression est appliquée avec le pied.

SOLUTION

Assurez-vous que le devant de la machine est entre le crochet en avant du plateau et placez l'arrière de la machine avec les entailles pivot sur la barre.

Assurez-vous que la machine soit branchée dans une prise de courant mise à terre.

Assurez-vous que le moteur ou la brosse ne sont pas grippés.

Vérifiez si le bras commutateur désactive le commutateur micro.

Assurez-vous que le bras commutateur est bien en contact avec le dessus du bord arrière du plateau. Ajustez avec les pinces si nécessaire.

Serrez la courroie de la brosse. .